

LELO



INA WAVE™ 2

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Берем всю ответственность за
отличный оргазм в свои руки.

**Используйте часто,
ответственно и с умом.**


Благодарим за покупку INA Wave 2. Перед более близким знакомством внимательно изучите инструкцию.

ВАЖНО: инструмент наслаждения заблокирован для транспортировки. Для разблокировки просто подключите зарядку или смотрите инструкцию ниже.


ПЕРВЫЕ ШАГИ

- Перед первым использованием нужно зарядить INA Wave 2 в течение 2 часов.
- Одновременно нажмите и удерживайте кнопки **+** и **-** в течение 3 секунд пока не загорится светодиод.
- Чтобы включить, нажмите кнопку **O** button to turn on.
- Нажимайте кнопку **^** / **v** для переключения между 12 режимами вибрации.
- Нажимайте кнопку **-** для уменьшения силы вибрации.
- Нажмите и удерживайте кнопку **O** для выключения.

ЗНАКОМСТВО С INA Wave 2

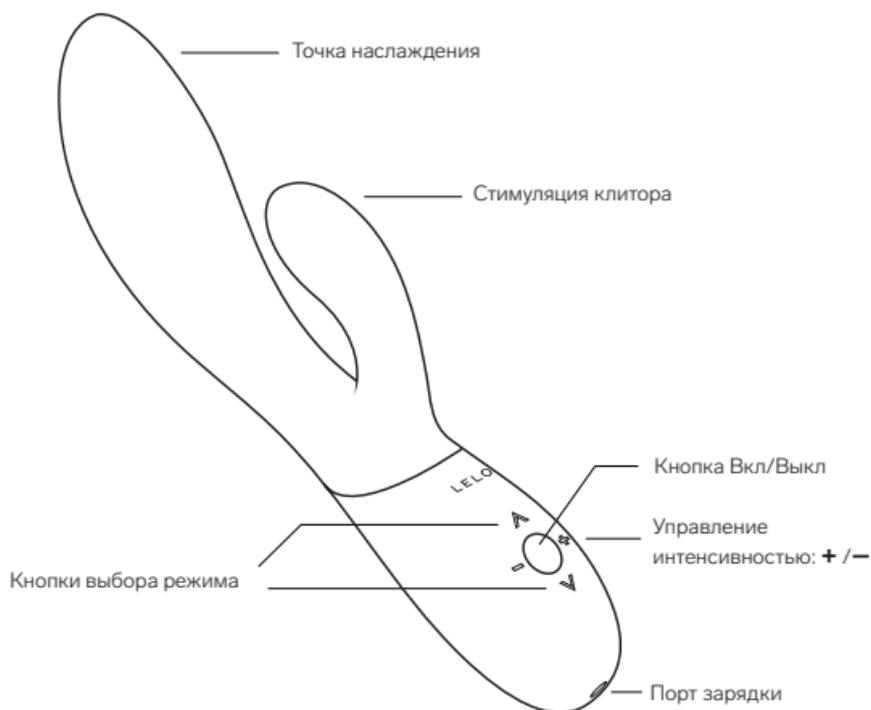

КАК ДЕРЖАТЬ INA Wave 2

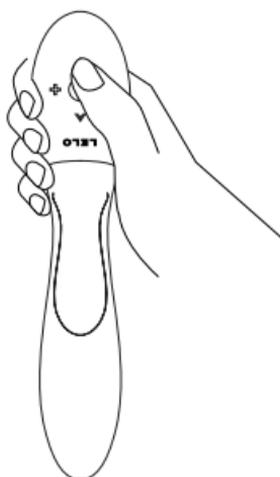


Совет: для получения максимального удовольствия нанесите достаточное количество вашего личного лубриканта LELO на тело и устройство INA Wave 2 до и во время использования.



ЗАРЯДКА INA Wave 2

- Вставьте зарядное устройство в порт зарядки в основании вашей INA Wave 2.
- Светодиодный индикатор INA Wave 2 будет мигать, подтверждая процесс зарядки.
- После полной зарядки аккумулятора (через 2 часа) светодиод будет гореть постоянно.
- Если батарея садится, лампочка индикатора вашей INA Wave 2 начинает мигать белым цветом.

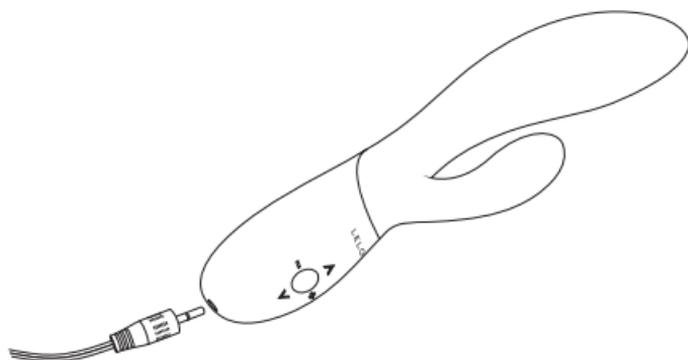

Используйте только оригинальное зарядное устройство от LELO для зарядки INA Wave 2.

ОЧИСТКА, ХРАНЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Использование INA Wave 2 с кремами для рук и лубрикантами на основе силикона может навсегда сделать поверхность устройства липкой.

INA Wave 2 полностью водонепроницаема, что облегчает очищение. Ополосните прибор и нанесите на него очищающий спрей LELO, затем снова промойте его водой и дайте высохнуть.

Всегда тщательно очищайте INA Wave 2 до и после каждого использования. Промойте силиконовую поверхность тёплой водой с антибактериальным мылом, ополосните чистой горячей водой и насухо вытрите безворсовым полотенцем. Никогда не используйте очищающие средства, содержащие спирт, бензин или ацетон.

Не оставляйте свой тренажер INA Wave 2 под прямыми солнечными лучами и НИКОГДА не подвергайте воздействию очень высоких температур. Храните INA Wave 2 без доступа пыли и отдельно от других устройств и средств.

ВАЖНО: не подходит для детских игр. Предназначен только для использования взрослыми. Беременным, людям с кардиостимулятором, диабетом, флебитом, тромбозом и другими диагнозами следует проконсультироваться с врачом относительно риска тромбообразования от использования любых индивидуальных массажеров.

Все устройства прибора относятся к классу SELV (безопасное низковольтное напряжение).

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

LED лампочка на вашей INA Wave 2 не пульсирует при подключении зарядного устройства:

- Аккумулятор полностью разряжен, ему понадобится несколько минут для начала зарядки.
- Зарядное устройство подключено неправильно. Убедитесь, что зарядное устройство подключено к розетке и прибору надлежащим образом.

INA Wave 2 не активируется при нажатии на центральную кнопку:

- Аккумулятор разряжен. Зарядите вашу INA Wave 2.
- Интерфейс вашей INA Wave 2 заблокирован. Нажмите и удерживайте кнопки **+** и **-** в течение 5 секунд.

Если у вас возникают вопросы или другие проблемы при использовании INA Wave 2, пожалуйста, напишите нам по адресу: customercare@lelo.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛЫ	безопасный для здоровья силикон, ABS
ЦВЕТА	Cerise, California Sky, Purple
УПРАВЛЕНИЕ	5 кнопок
ВЫКЛЮЧЕНИЕ	автоматически
ЧАСТОТА	60 Гц
БАТАРЕЯ	Li-Ion 520 мА/ч 3,7 В
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ	2 часа при 5,0 В 500 мА
ВРЕМЯ РАБОТЫ	до 2 часов
РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ	до 90 дней
РАЗМЕР	200 x 65 x 45 мм
ПОГРУЖАЕМАЯ ДЛИНА	110 мм
ВЕС (САМОГО ИЗДЕЛИЯ)	176 г

РЕГИСТРАЦИЯ ДЛЯ ГАРАНТИИ

Чтобы воспользоваться гарантией на 1 год, зарегистрируйте номер с карты подлинности продукта LELO на странице LELO.COM/SUPPORT

ГАРАНТИЯ В ТЕЧЕНИЕ 1 ГОДА

LELO предоставляет гарантию на данный предмет удовольствия сроком на ОДИН (1) ГОД от даты его приобретения для устранения дефектов, возникших в результате брака сборки или материалов. Гарантия распространяется на рабочие детали, влияющие на работу предмета удовольствия. Она НЕ распространяется на косметические изъяны, вызванные естественным износом материала, а также на повреждения, возникшие в результате случайности, неправильного или небрежного использования. При попытке вскрыть или разобрать предмет удовольствия (или поставляемые в комплекте части) гарантия прекращает свое действие. При выявлении дефекта и уведомлении о нем LELO в течение гарантийного срока LELO произведет бесплатную замену предмета удовольствия по своему усмотрению. Чтобы воспользоваться гарантией, необходимо предоставить доказательства того, что подана в течение гарантийного срока. По этой причине необходимо сохранять товарный чек на протяжении всего гарантийного срока.

Подать заявку о гарантийном случае нужно из своего аккаунта на LELO.COM, выбрав опцию подачи претензии по гарантии (Make a Warranty Claim). Стоимость доставки не возмещается. Это обязательство дополняет законные права потребителя и никоим образом на них не влияет.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация старого электронного оборудования (для стран Евросоюза и других европейских странах с системой раздельной утилизации мусора):

Символ перечеркнутого мусорного бака указывает, что этот продукт для наслаждения не следует утилизировать как бытовые отходы, а нужно сдать в соответствующий пункт сбора для переработки электрооборудования.



Отказ от ответственности: продукт используется на свой страх и риск. Ни LELO, ни ее розничные продавцы не несут никакой ответственности за использование этого продукта. Изменения или доработки, явно не одобренные производителем, могут лишить пользователя права на эксплуатацию оборудования.

Модель может претерпевать изменения с целью доработки без предварительного уведомления.

Любые изменения, прямо не одобренные стороной, ответственной за соблюдение требований, могут лишить пользователя права на эксплуатацию оборудования. Это устройство соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация возможна при соблюдении следующих двух условий: 1) это устройство не может создавать вредные помехи, и 2) это устройство должно выдерживать любые помехи, включая такие, которые могут вызывать сбои в работе.

Заявление FCC о радиационном облучении: данное устройство соответствует требованиям FCC о пределах радиационного воздействия, установленных для неконтролируемой среды. Данный прибор был проверен и признан соответствующим общим требованиям о радиационном облучении FCC. Устройство может использоваться портативно без ограничений.

© 2021 LELOi AB. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.
ДИЗАЙН И РАЗРАБОТКА: LELO SWEDEN.
ПРОИЗВЕДЕНО ДЛЯ LELO В КИТАЕ.

САЙТ: WWW.LELO.COM

ПОДДЕРЖКА: CUSTOMERCARE@LELO.COM

www.lelo.com